


- Per un corretto montaggio della spina guida, rispettare il lato di montaggio come da disegno allegato.
- For the proper assembly of the guide pin, use the assembly side as shown in the drawing attached.
- Para el correcto montaje del pasador guía, utilice el lado de montaje como se muestra en el dibujo adjunto.
- Pour un montage correct de la broche de guidage, respectez le côté de montage comme indiqué sur le dessin ci-joint.

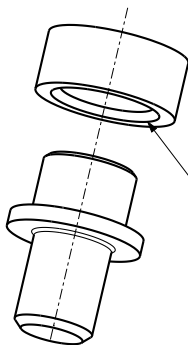

- Lato smusso 45°
- Rounded side 45°
- Lado redondeado 45°
- Côté biseau 45°